クリエイティブサインズタワー 取扱説明書

CSS-20/CSS-21(ツーサイン)

で使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある 場合はご使用にならないで下さい。

\注意



組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け ポールとホルダー・ホルダーと面板 必ず実行 ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。 必ず実行




付属のネジは全て手で締め込んだ後 レンチなどで必ず再び締め込んで下さい。



-ス使用方法


こちらの商品は出荷時にベース部と 本体パイプ部を取り外して出荷 致しますので、バナーズタワー本体の ベースのジョイント部にパイプを差し込み 付属の六角レンチでしっかりと締め込む





クリエイティブサインズタワー には下記の3種類の付属品が 商品と一緒に梱包されております。 六角レンチ 予備ネジ








-ドの取付方法






必ず溝の底まで面板を差込み、 落下しない様に固定する事。 必ず実行

①プレートホルダーを面板サイズに合わせ 適所に付属の六角レンチで固定する



②面板をプレートホルダーに 付属の六角レンチで固定する

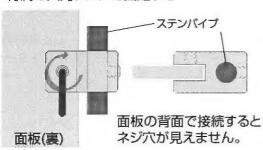



面板が薄い場合や表面の柔らかい 面板をご使用の際は、 付属の当て板(アルミ製)の ご使用をお勧め致します。

